

amazon basics



works
with

alex
a

Smart In-Wall Outlet

Prise Encastrée Intelligente

Enchufe inteligente de pared

B094YN5VZH

EN

..... Page 4

ES

.... Página 48

FR

..... Page 25

*NEUTRAL wire (not provided) is needed for installation.

*Conducteur NEUTRE (non fourni) nécessaire pour effectuer l'installation.

*La instalación requiere de un cable NEUTRO (no incluido).

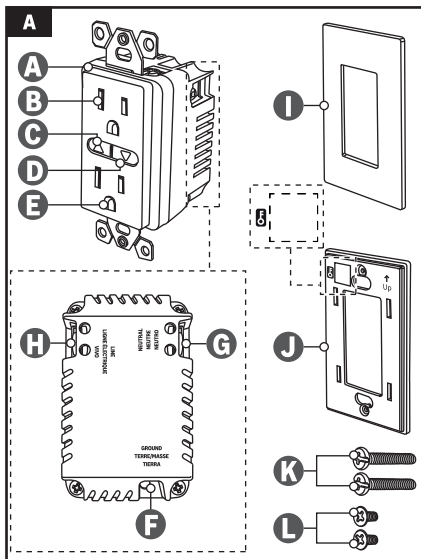


Table of Contents

1. Important Safeguards	5
2. Intended Use	7
3. Before First Use	7
4. Product Description	8
5. Preparation	10
6. Electrical Wiring	10
7. Set Up your Smart In-Wall Outlet with Alexa	17
8. Attach the wall plate	18
9. Use your Smart In-Wall Outlet with Alexa	18
10. Use with Alexa Voice Commands	19
11. Frequently Asked Questions	19
12. Cleaning and Maintenance	21
13. FCC – Supplier's Declaration of Conformity	21
14. Canada IC Notice	23
15. Specifications	24
16. Feedback and Help	24

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this outlet is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

**WARNING**

Risk of electric shock! Do not install the outlet near wet locations such as kitchens or baths.

**WARNING****Risk of fire and product damage!**

- ▶ This outlet should only be used with devices which produce resistive loads (e.g. luminaries, heaters etc.).
- ▶ Never connect devices which produce inductive loads (e.g. fans, refrigerators, dishwashers, washing machines etc.).

**CAUTION**

Do not use the outlet in General Patient Care Areas or Critical Patient Care Areas. It has not been evaluated for use where Article 517 of the National Electrical Code requires Hospital Grade component.

- The installation must comply with all applicable local or national codes, including the latest edition of the following standards:
 - For US: ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
 - For Canada: CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
 - For Mexico: Mexican Electrical Code [Instalaciones Eléctricas (utilización), NOM-001-SEDE].
- It is recommended that a qualified electrician perform the installation, especially if you are unsure about any part of these instructions.
- This outlet is rated 120V AC and must be connected to a suitable power source.
- Install the outlet away from heat-emitting appliances, such as ovens or toasters.
- Do not open the housing for any reason. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not install near water or heat sources.
- Install only in a suitable UL Listed outlet box.
- Connect only to terminal copper wire of 12 AWG or 14 AWG. Do not use with aluminum wires.

- ▶ Do not attempt to disassemble, repair, or modify the outlet.
- ▶ For indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Intended Use

- ▶ This product is intended to be used as a wall outlet to control electrical appliances. It is intended to replace a standard 2-socket outlet receptacle. It can be connected and controlled through a Wi-Fi connection with Amazon Alexa app or other external Alexa built-in devices.
- ▶ This outlet is intended for household use only.
- ▶ This outlet is intended to be used in dry indoor areas only.

3. Before First Use



DANGER

Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the outlet for transport damages.
- ▶ Before connecting the outlet to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the outlet rating label.

4. Product Description

4.1 Overview

See page 3, Fig. A.

- A** Main unit
- B** Outlet 1
- C** On/off button and indicator light 1
- D** On/off button and indicator light 2
- E** Outlet 2
- F** **GROUND** terminal screw (green)
- G** **NEUTRAL** terminal screw (silver)
- H** **LINE** terminal screw (black)
- I** Front wall plate
- J** Back wall plate
- K** 0.8in (20mm) machine screw x2
- L** 0.3in (8mm) flat head screw x2

4.2 Status indicator (C/D) guide

Status indicator (C/D)	Status
Green blinking	Device is ready for setup.
Solid green	Device is on.
Indicator off	Device is off.
Red blinking	No network connection.
Solid red	Setup has timed out.
Red and green blinking alternately	Factory reset is in progress.
Green blinking	Factory reset is completed and device is ready for setup.

5. Preparation

1. Download the latest version of the Alexa app from the app store.
2. Open the app to login/register to an Amazon account.

6. Electrical Wiring



DANGER

Risk of fire, electric shock or death!

Turn off the power at circuit breaker or fuse and test that power is off before installation.



OFF



WARNING


Risk of electric shock!

When no “grounding means” exists in the outlet box, consult an electrician. Do not install the outlet without a proper ground connection.

NOTICE


NEUTRAL WIRES ARE REQUIRED FOR INSTALLATION. If missing, look for a bundle of white wires folded in the back of the outlet box. In USA, most homes built after 1978 have neutral wires.

6.1 Tools needed




6.2 Replace existing outlet

1. Unscrew and remove the existing wall plate (Fig. 1).

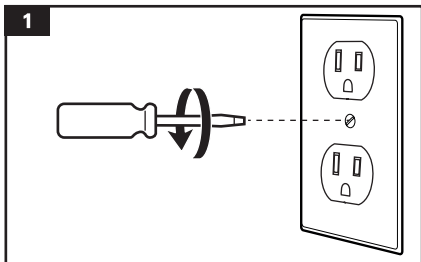

2. Unscrew and remove the existing outlet receptacle (Fig. 2).

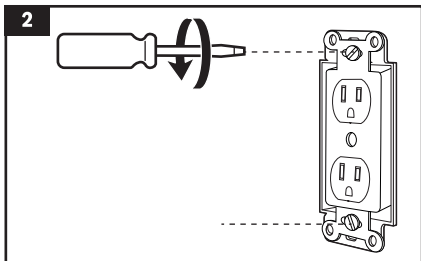

3. Verify that the outlet box has these wires:


LINE (black or red)
NEUTRAL (white or gray)
GROUND (green, yellow and green or stripped bare copper)

If any of the wires are missing or have a different color, stop the installation and contact a professional electrician.

4. Disconnect the wires from the existing outlet receptacle.
5. If needed, trim wires to 7/16in (11 mm).


6. Use a flathead screwdriver to separate the front wall plate (I) from the back wall plate (J) (Fig. 3).

3

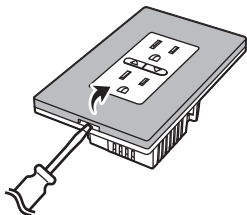


7. Take off the 2 screws (L) and the back wall plate (J) from the main unit (A) (Fig. 4).

4

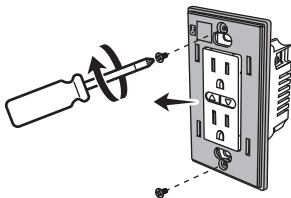


8. Take off the 2 screws (K) from the main unit (A) (Fig. 5).

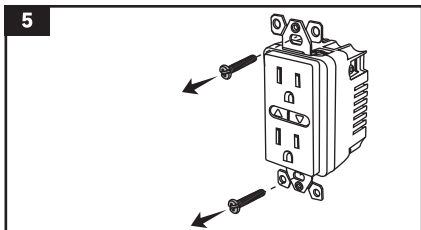

9. Loosen the **GROUND** terminal screw (green) (F). Insert the **GROUND** wire from the outlet box into the hole next to the terminal screw. Tighten terminal screw afterwards (Fig. 6).
10. Loosen the **LINE** terminal screw (black) (H). Insert the **LINE** wire from the outlet box into the one of the holes next to the terminal screw. Tighten terminal screw afterwards (Fig. 6).
11. Loosen the **NEUTRAL** terminal screw (silver) (G). Insert the **NEUTRAL** wire from the outlet box into the one of the holes next to the terminal screw. Tighten terminal screw afterwards (Fig. 6).

6

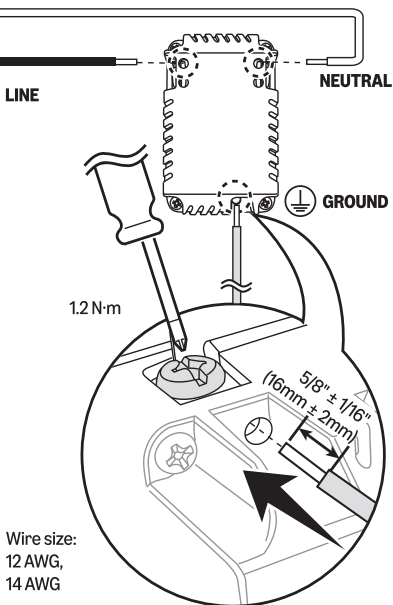


Wire size:
12 AWG,
14 AWG

Wire Type:
Copper

NOTICE


Do not connect this outlet in series. Each outlet must be wired directly to a junction box.

12. After the connections are completed, turn on the power at circuit breaker or fuse. Test if the outlet works.
13. Turn off the power at circuit breaker or fuse and test that power is off.

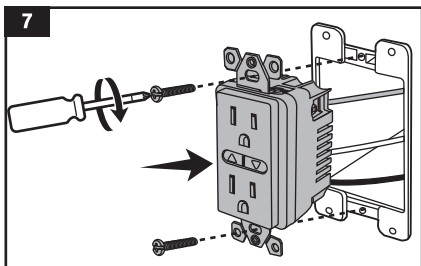

14. Insert the main unit (A) into the outlet box being careful not to pinch any wires. Arrange the wires and tuck them in neatly (Fig. 7).
15. Attach the main unit (A) to the outlet box with the 2 screws (K) (Fig. 7).

16. Place the back wall plate (J) on the main unit (A) and secure it with 2 screws (L) (Fig. 8).

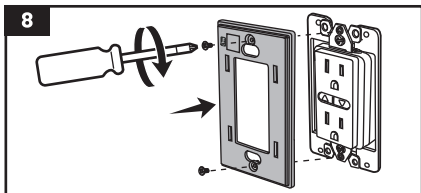


17. After the installation, turn on the power at circuit breaker or fuse. Test if the smart outlet works. Status indicator 2 (D) blinks green, device is ready for setup.

7. Set Up your Smart In-Wall Outlet with Alexa

1. Open the Alexa app and tap the “More” icon on bottom-right side of the screen.
2. Tap “Add a Device”.
3. Select “Plug” -> “Amazon Basics” -> select your corresponding device, then follow the on-screen instructions. If prompted by the app, scan the 2D barcode on the front of the back wall plate (J) or on the back page of the Quick Start Guide.

8. Attach the wall plate

Snap the front wall plate (I) on the main unit (A) (Fig. 9). A snap sound is heard when the front wall plate (I) is correctly attached.

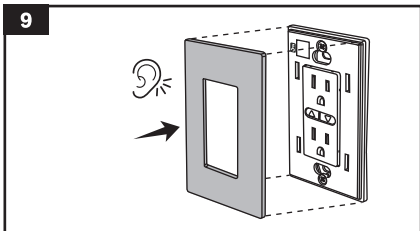

9. Use your Smart In-Wall Outlet with Alexa

- ▶ The Smart In-Wall Outlet will be set up as two plugs. To control the In-Wall Outlet, tap “Devices” -> “Plugs” to control each plug.
- ▶ Setup routines: Tap “More” -> “Routines” to create a personalized routine for the device (e.g. setting a schedule so the device automatically turns on around the time you get home).

10. Use with Alexa Voice Commands

To use your device with Alexa, just say.

- ▶ “Alexa, turn on first plug”

11. Frequently Asked Questions

NOTICE

For more FAQ and more information, go to www.amazon.com/dp/B094YN5VZH

Problem 1

The device does not power on.

Solution 1

- ▶ Use voltage tester to verify if the outlet is powered.
- ▶ Check the power at the circuit breaker or fuse.
- ▶ Verify that the wiring is correct.
- ▶ Make sure there is a **NEUTRAL** wire connecting to the **NEUTRAL** terminal screw (G).

Problem 2

Alexa app cannot find or connect to the device during setup.

Solution 2

1. Check that your phone/tablet and the Alexa app have the latest software version.
2. Make sure that your phone/tablet and your device are connected to the same 2.4GHz network. The device is not compatible with 5G.
3. Check that your phone/tablet is within 30ft (10m) of your device.
4. Restart your device. To restart, power off the device and power it back on.
5. If you have restarted your device and it still is not working, do a factory reset: Press and hold the arrow down button 2 (D) for 10 seconds. Release the button once you see the status indicator (D) blinks green and red alternatively. The status indicator (D) blinks green when reset is complete. Then setup the device again.

12. Cleaning and Maintenance

**WARNING****Risk of electric shock!**

To prevent electric shock, turn off the power at circuit breaker or fuse before cleaning.

12.1 Cleaning

- ▶ To clean the outlet, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the outlet.

13. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier

B094YN5VZH - Smart In-Wall Outlet

Responsible Party

Amazon.com Services LLC.

U.S. Contact Information

410 Terry Ave N. Seattle,
WA 98109 USA

Telephone Number

(206) 266-1000

13.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Warning Statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. This device should be installed and operated with minimum distance of 8in (20cm) between the radiator and your body.

14. Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8in (20cm) between the radiator and any part of your body.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B) standard.

15. Specifications

Model	HPKA42CWBAMZ
Rated voltage	120V AC 60Hz
Rated current	15A (resistive load)
Maximum load	1800W max.
Operating temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating humidity	0% to 85% RH, non-condensing
Wi-Fi frequency	2.4GHz
Wi-Fi protocol	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi range	approx. 150ft (50m) (free area)
Net weight	approx. 0.4lb (160.5g)
Dimensions (W x H x D)	approx. 4.6in x 2.8in x 1.8in (11.6cm x 7.1cm x 4.7cm)

16. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des Matières

1. Mesures de Sécurité Importantes	26
2. Utilisation Prévue	28
3. Avant la Première Utilisation	29
4. Description du Produit	30
5. Préparation	32
6. Câblage Électrique	32
7. Configurer votre Prise Encastrée Intelligente avec Alexa	39
8. Fixez la plaque murale	40
9. Utiliser votre Prise Encastrée Intelligente avec Alexa	40
10. Utilisation à l'Aide des Commandes Vocales de l'Assistant Alexa	41
11. Foire Aux Questions	41
12. Nettoyage et Entretien	43
13. FCC – Déclaration de conformité du fournisseur	43
14. Énoncé d'Industrie Canada (IC)	45
15. Caractéristiques	46
16. Commentaires et aide	47

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cette prise à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours des mesures de sécurité élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces mesures sont les suivantes :



AVERTISSEMENT

Risques d'électrocution!

N'installez pas la prise à proximité d'endroits exposés à l'humidité comme la cuisine ou la salle de bain.



AVERTISSEMENT

Risque de incendie et d'endommagement du produit!

- Cette prise ne doit être utilisée qu'avec des appareils produisant des charges résistives (comme des luminaires, des chauffages, etc.).
- Ne branchez jamais d'appareils qui produisent des charges inductives (comme les ventilateurs, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les machines à laver, etc.).

**ATTENTION**

N'utilisez pas la prise dans les unités de soins généraux aux patients ou les unités de soins intensifs aux patients. Non testé pour une utilisation où l'article 517 du National Electrical Code exige un dispositif conforme aux normes des hôpitaux.

- L'installation doit être conforme à tous les codes locaux ou nationaux en vigueur, y compris la dernière édition des normes suivantes :
 - Pour les États-Unis : ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
 - Pour le Canada : CSA C22.1, parties I et II, Canadian Electrical Code
 - Pour le Mexique : Mexican Electrical Code [Instalaciones Eléctricas (utilización), NOM-001-SEDE].
- Nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié pour effectuer l'installation, surtout si vous n'êtes pas sûr(e) de comprendre certaines parties des présentes instructions.
- Cette prise est classée 120V AC/CA et doit être raccordée à une source d'alimentation adaptée.
- Installez la prise à distance de tout appareil produisant de la chaleur, comme un four ou un grille-pain.
- N'ouvrir le boîtier sous aucun prétexte. L'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

- ▶ Ne pas l'installer à proximité de sources d'eau ou de chaleur.
- ▶ À n'installer que dans un boîtier de prise adapté homologué UL.
- ▶ À ne raccorder qu'à des fils de cuivre de 12 AWG ou 14 AWG. À ne pas utiliser avec des fils en aluminium.
- ▶ Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier la prise.
- ▶ À utiliser en intérieur uniquement.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

2. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est destiné à être utilisé comme prise murale pour contrôler des appareils électriques. Il est destiné à remplacer une prise électrique standard à deux entrées. Il peut être connecté, puis commandé via une connexion Wi-Fi à l'aide de l'application Amazon Alexa ou de tous autres appareils externes intégrés à Alexa.
- ▶ Cette prise est destinée à un usage exclusivement domestique.
- ▶ Cette prise est conçue pour être utilisée uniquement dans des espaces intérieurs secs.

3. Avant la Première Utilisation

**DANGER****Risques d'étouffement!**

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant toute utilisation.
- Vérifiez l'état de la prise afin de déceler tout dommage éventuel dû au transport.
- Avant de brancher la prise à la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux caractéristiques d'alimentation figurant sur la plaque signalétique de la prise.

4. Description du Produit

4.1 Vue d'ensemble

Voir page 3, fig. A.

- A** Unité principale
- B** Prise 1
- C** Bouton on/off et voyant lumineux 1
- D** Bouton on/off et voyant lumineux 2
- E** Prise 2
- F** Vis de la borne **GROUND** (vert)
- G** Vis de la borne **NEUTRAL** (argent)
- H** Vis de la borne **LINE** (noir)
- I** Plaque murale avant
- J** Plaque murale arrière
- K** Vis machine de 20mm (0,8po) x 2
- L** Vis à tête plate de 8mm (0,3po) x 2

4.2 Guide de voyant d'état (C/D)

Voyant d'état (C/D)	État
Clignotement en vert	L'appareil est prêt à être paramétré.
Vert fixe	L'appareil est sous tension.
Voyant éteint	L'appareil est hors tension.
Clignotement en rouge	Absence de connexion réseau.
Rouge fixe	Le délai de configuration est écoulé.
Clignotement en rouge et en vert alternativement	Retour aux paramètres d'usine en cours.
Clignotement en vert	La réinitialisation aux paramètres d'usine est terminée et l'appareil est prêt pour installation.


5. Préparation

1. Téléchargez la dernière version de l'application Alexa directement depuis le magasin d'applications.
2. Ouvrez l'application pour vous connecter/inscrire à un compte Amazon.

6. Câblage Électrique

**DANGER**

Risques d'incendie et d'électrocution, voire de mort! Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible, puis assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de d'effectuer l'installation.

**DANGER****ARRÊT****AVERTISSEMENT****Risques d'électrocution!**

S'il n'existe pas de « système de mise à la terre » dans le boîtier de la prise, consultez un électricien. N'installez pas la prise sans un raccordement à la terre adéquat.

REMARQUE


DES FILS NEUTRES SONT NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION. Si absent, cherchez un faisceau de fils blancs plié à l'arrière du boîtier de la prise. Aux États-Unis, la plupart des maisons construites après 1978 sont équipées de fils neutres.

6.1 Outils nécessaires




6.2 Enlever la prise existante

1. Dévissez, puis retirez la plaque murale existante (illustration 1).

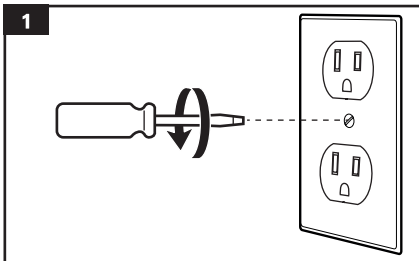

2. Dévissez et enlevez la prise existante (illustration 2).

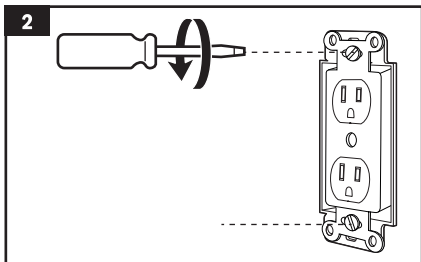

3. Vérifiez que le boîtier de la prise de courant présente ces fils :

LINE (noir ou rouge)

NEUTRAL (blanc ou gris)


GROUND (vert, jaune et vert ou cuivre nu dénudé)

En cas d'absence d'un des fils ou de fils présentant une couleur différente, arrêtez l'installation, puis contactez un électricien professionnel.

4. Débranchez les fils de la prise existante.
5. Au besoin, coupez les fils jusqu'à 11mm (7/16po).


6. Utilisez un tournevis plat pour séparer la plaque murale avant (I) de la plaque murale arrière (J) (illustration 3).

3

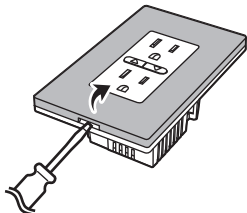


7. Retirez les 2 vis (L) et la plaque murale arrière (J) de l'unité principale (A) (illustration 4).

4

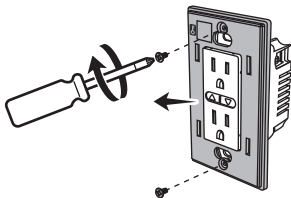

8. Retirez les 2 vis (K) de l'unité principale (A) (illustration 5).

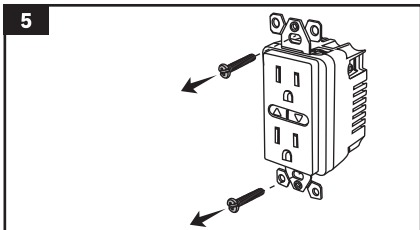

9. Desserrez la vis de la borne de TERRE (vert) (F). Insérez le fil de mise à la TERRE provenant de la boîte de sortie dans le trou situé à côté de la vis de la borne. Serrez ensuite la vis de la borne (Illustration 6).
10. Desserrez la vis de la borne de LIGNE (noir) (H). Insérez le fil LINE (Ligne) provenant de la boîte à prises dans l'un des trous situés à proximité de la borne de raccordement. Serrez ensuite la vis de la borne (Illustration 6).
11. Desserrez la borne de raccordement **NEUTRAL** (argent) (G). Insérez le fil **NEUTRAL** provenant de la boîte à prises dans l'un des trous situés à proximité de la borne de raccordement. Serrez ensuite la vis de la borne de raccordement (Illustration 6).

6

**LIGNE
ÉLECTRIQUE**

NEUTRE

 **TERRE/
MASSE**

1.2 N·m


16mm ± 2mm
(5/8" ± 1/16")

Taille de fil :
12 AWG, 14 AWG
Type de fil : Cuivre

REMARQUE


Ne pas raccorder cette prise en série. Chaque prise doit être câblée directement à une boîte de raccordement.

12. Au terme des raccordements, mettez l'installation sous tension au niveau du disjoncteur ou du fusible. Vérifiez si la prise fonctionne.
13. Coupez le courant au niveau du disjoncteur ou du fusible et vérifiez que le courant est coupé.

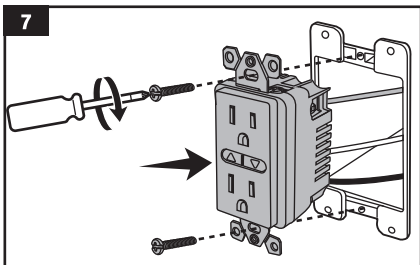

14. Insérez l'unité principale (A) dans le boîtier de la prise en veillant à ne pas pincer les fils. Disposez les fils, puis rentrez-les soigneusement (illustration 7).
15. Fixez l'unité principale (A) au boîtier de la prise à l'aide des 2 vis (K) (illustration 7).

16. Placez la plaque murale arrière (J) sur l'unité principale (A) et fixez-la avec 2 vis (L) (illustration 8).

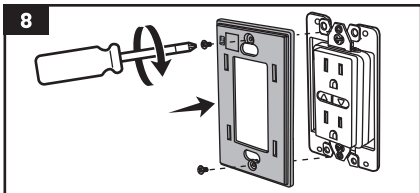


17. Après l'installation, restaurez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du fusible. Vérifiez si la prise intelligente fonctionne. Le voyant d'état 2 (D) clignote en vert, l'appareil est prêt à l'installation.

7. Configurer votre Prise Encastrée Intelligente avec Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa, puis appuyez sur l'icône « Plus » en bas à droite de l'écran.
2. Appuyez sur « Ajouter un appareil ».
3. Sélectionnez « Prise » -> « Amazon Basics » -> sélectionnez votre appareil correspondant, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Si l'application vous y invite, scannez le code à barres 2D situé à l'avant de la plaque murale arrière (J) ou au dos du Guide de démarrage rapide.

8. Fixez la plaque murale

Emboîtez la plaque murale avant (I) sur l'unité principale (A) (illustration 9). Un déclic se fait entendre lorsque la plaque murale avant (I) est correctement fixée.

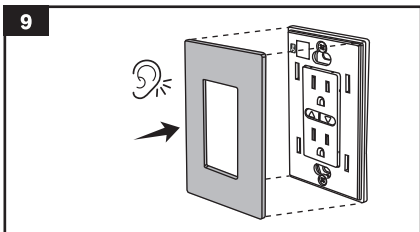

9. Utiliser votre Prise Encastrée Intelligente avec Alexa

- La Prise Murale Encastrée Intelligente doit être installée sous forme de deux fiches. Pour commander la Prise Murale Encastrée, appuyez sur « Appareils » -> « Fiches » pour commander chaque fiche.
- Configurez des routines : Appuyez sur « Plus » -> « Routines » afin de créer une routine personnalisée pour l'appareil (comme définir un horaire pour que l'appareil s'allume automatiquement à l'heure où vous rentrez chez vous).

10. Utilisation à l'Aide des Commandes Vocales de l'Assistant Alexa

Pour utiliser votre appareil à l'aide de l'assistant Alexa, il vous suffit de dire.

- » « Alexa, met sous tension la première fiche »

11. Foire Aux Questions

REMARQUE

Pour consulter la FAQ et obtenir de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site web :
www.amazon.com/dp/B094YN5VZH

Problème 1

L'appareil ne se met pas sous tension.

Solution 1

- » Utilisez un tensiomètre pour vous assurer que la prise est bien alimentée.
- » Contrôlez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible.
- » Assurez-vous que le câblage est correct.
- » Assurez-vous qu'un fil **NEUTRAL** est branché à la borne de raccordement **NEUTRAL (G)**.

Problème 2

L'application Alexa ne parvient pas à détecter l'appareil ou à s'y connecter en cours de configuration.

Solution 2

1. Assurez-vous que votre téléphone/tablette et l'application Alexa disposent de la dernière version du logiciel.
2. Assurez-vous que votre téléphone/tablette et votre appareil sont connectés au même réseau 2.4GHz. L'appareil n'est pas compatible 5G.
3. Vérifiez que votre téléphone/tablette se trouve à moins de 10m (30pi) de votre appareil.
4. Redémarrez votre appareil. Pour le redémarrer, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
5. Si vous avez redémarré votre appareil et qu'il ne fonctionne toujours pas, effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine : Appuyez sur la touche à flèche descendante 2 (D) et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Relâchez la touche lorsque vous voyez le voyant d'état (D) clignoter alternativement en vert et en rouge. Le voyant d'état (D) clignote en vert au terme de la réinitialisation. Ensuite, reconfigurez l'appareil.

12. Nettoyage et Entretien



AVERTISSEMENT

Risques d'électrocution!

Afin de prévenir tous risques d'électrocution, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible avant de procéder au nettoyage du produit.

12.1 Nettoyage

- ▶ Pour nettoyer la prise, essuyez-la avec un chiffon doux et légèrement humide.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer la prise.

13. FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Identifiant Unique	B094YN5VZH - Prise Encastrée Intelligente
Entité Responsable	Amazon.com Services LLC.
Informations de contact pour les États-Unis	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

13.1 Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, comprenant celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

13.2 Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles lors de réceptions radio ou télévisée pouvant être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à tenter de les corriger d'une ou de plusieurs manières parmi les suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

- Augmentez l'espace de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement relative aux RF : cet appareil a été testé pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radio-fréquences. Cet appareil doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 8pouces (20cm) entre la source de rayonnements et votre corps.

14. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la norme ISED RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm (8po) entre le radiateur et toute partie de votre corps.

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B) / NMB(B).

15. Caractéristiques

Modèle	HPKA42CWBAMZ
Tension nominale	120V AC/CA, 60Hz
Courant nominal	15A (charge résistive)
Charge maximale	max. 1800W
Température de fonctionnement	de 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité de fonctionnement	de 0% à 85% d'HR, sans condensation
Fréquence Wi-Fi	2,4GHz
Protocole Wi-Fi	IEEE 802,11b/g/n
Portée du Wi-Fi	environ 50m (150pi) (zone dégagée)
Poids net	env. 160,5g (0,4 livre)
Dimensions (l x H x P)	env. 11,6cm x 7,1cm x 4,7cm (4,6po x 2,8po x 1,8po)

16. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectezvous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/ Contactez-nous.

Tabla de Contenido

1. Consideraciones de Seguridad Importantes	49
2. Uso Previsto	51
3. Antes de Usar por Primera Vez	51
4. Descripción del Producto	52
5. Preparación	54
6. Cableado Eléctrico	54
7. Configuración de su enchufe inteligente de pared con Alexa	61
8. Coloque la placa de pared	62
9. Uso de su enchufe inteligente de pared con Alexa	62
10. Uso con Comandos de Voz de Alexa	63
11. Preguntas Frecuentes	63
12. Limpieza y Mantenimiento	65
13. Especificaciones	65
14. Comentarios y ayuda	66
15. Eliminación (solo para México)	67

1. Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. Si entrega el enchufe a un tercero, entréguele también estas instrucciones.

Al usar electrodomésticos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, incluidas las siguientes:



ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica! No instale el enchufe cerca de lugares húmedos como cocinas o baños.



ADVERTENCIA ¡Riesgo de incendio y daños al producto!

- Este enchufe jamás debe usarse con dispositivos que produzcan cargas resistivas (como luminarias, calefactores, etc.).
- Jamás conecte dispositivos que produzcan cargas inductivas (como ventiladores, refrigeradores, lavavajillas, lavadoras, etc.).

**PRECAUCIÓN**

No use el enchufe en áreas de cuidados generales o intensivos para pacientes. No ha sido evaluado para su uso bajo el Artículo 517 del Código Eléctrico Nacional para componentes de grado hospitalario.

- La instalación debe cumplir con todas las normas locales y nacionales aplicables, incluyendo la última edición de los siguientes estándares:
 - Para EE. UU.: ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
 - Para Canadá: CSA C22.1, Partes I y II, Canadian Electrical Code
 - Para México: Código eléctrico mexicano [Instalaciones Eléctricas (utilización), NOM-001-SEDE].
- Se recomienda que un electricista calificado realice la instalación, especialmente si usted no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones.
- Este enchufe tiene clasificación de 120V AC/CA y se debe conectar a una fuente de alimentación adecuada.
- Instale el enchufe lejos de dispositivos que emitan calor, como hornos o tostadoras.
- No abra la carcasa por ningún motivo. En su interior, no hay piezas que usted pueda reparar.
- No instalar cerca del agua o fuentes de calor.
- Instale solo en una caja de salida con clasificación UL apta.

- ▶ Conecte solo al cable terminal de cobre calibre AWG 12 o 14. No usar con cables de aluminio.
- ▶ No intente desarmar, reparar o modificar el enchufe.
- ▶ Solo para uso en interiores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Uso Previsto

- ▶ Este producto está hecho para usarse como enchufe de pared para controlar electrodomésticos. Está hecho para reemplazar un receptáculo estándar de 2 salidas. Puede conectarse y controlarse a través de WiFi con la aplicación Amazon Alexa u otros dispositivos externos con Alexa integrado.
- ▶ Este enchufe está hecho solo para uso doméstico.
- ▶ Este enchufe está hecho para usarse solo en zonas interiores secas.

3. Antes de Usar por Primera Vez

**PELIGRO****¡Riesgo de asfixia!**

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

- ▶ Saque todos los materiales del empaque.
- ▶ Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- ▶ Compruebe que el enchufe no tenga daños por transporte.

- Antes de conectar el enchufe a una toma de corriente, revise que el voltaje eléctrico y la clasificación de la corriente del lugar se correspondan con los que aparecen en la etiqueta de información del enchufe.

4. Descripción del Producto

4.1 Resumen general

Véase la página 3, fig. A.

- A** Unidad principal
- B** Enchufe 1
- C** Botón de encendido/apagado y luz indicadora 1
- D** Botón de encendido/apagado y luz indicadora 2
- E** Enchufe 2
- F** Tornillo del terminal **GROUND** (verde)
- G** Tornillo del terminal **NEUTRAL** (plateado)
- H** Tornillo del terminal **LINE** (negro)
- I** Placa de pared frontal
- J** Placa de pared posterior
- K** x2 tornillo mecánico de 20mm (0.8 pulgadas)
- L** x2 tornillo mecánico cabeza plana de 8mm (0.3 pulgadas)

4.2 Guía del indicador de estado (C/D)

Indicador de estado (C/D)	Estado
Parpadeo verde	Dispositivo listo para configurarse.
Verde fijo	El dispositivo está encendido.
Indicador apagado	El dispositivo está apagado.
Parpadeo rojo	No hay conexión de red.
Rojo fijo	Tiempo de espera de configuración agotado.
Parpadeo alternado rojo y verde	Restablecimiento de fábrica en progreso.
Parpadeo verde	El restablecimiento de fábrica se ha completado y el dispositivo está listo para configurarse.


5. Preparación

1. Descargue la última versión de la aplicación Alexa de la tienda de aplicaciones.
2. Abra la aplicación para iniciar sesión/registrarse en una cuenta de Amazon.

6. Cableado Eléctrico

**PELIGRO**

¡RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O MUERTE! Apague la energía en el disyuntor o fusible y verifique que la energía esté apagada antes de realizar la instalación.

**PELIGRO****APAGADO****ADVERTENCIA**

¡Riesgo de descarga eléctrica!


Consulte a un electricista cuando la caja de salida no tenga “medios de conexión a tierra”. No instale el enchufe sin una conexión a tierra adecuada.

AVISO


La instalación requiere de cables neutros. Si no los hay, busque un grupo de cables blancos plegados en la parte posterior de la caja de salida. En los EE. UU., la mayoría de las casas construidas después de 1978 tienen cables neutros.

6.1 Herramientas necesarias**6.2 Extracción del enchufe actual**

1. Desatornille y retire la placa de pared existente (fig. 1).

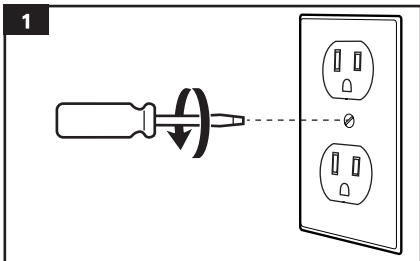

2. Desatornille y retire el receptáculo del enchufe existente (fig. 2).

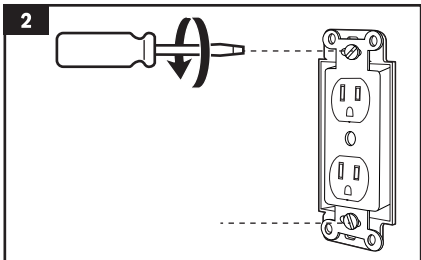

3. Verifique que la caja de salida tenga estos cables:


LINE (negro o rojo)
NEUTRAL (blanco o gris)
GROUND (verde, amarillo y verde o cobre a la vista)

Si alguno de los cables falta o tiene un color distinto, no continúe con la instalación y contacte a un electricista profesional.

4. Desconecte los cables del receptáculo del enchufe existente.
5. De ser necesario, recorte los cables a 11mm (7/16 pulgadas).


6. Use un destornillador de cabeza plana para separar la placa de pared frontal (I) de la placa de pared posterior (J) (fig. 3).

3

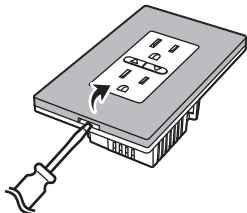


7. Saque los 2 tornillos (L) y la placa de pared posterior (J) de la unidad principal (A) (fig. 4).

4

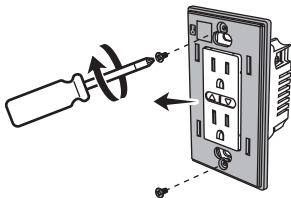


8. Saque los 2 tornillos (K) de la unidad principal (A) (fig. 5).

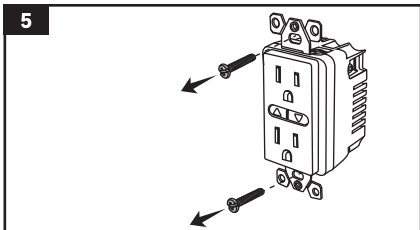


9. Suelte el tornillo del terminal TIERRA (verde) (F). Inserte el cable TIERRA de la caja de salida en el orificio junto al tornillo del terminal. Luego, apriete el tornillo del terminal (fig. 6).
10. Suelte el tornillo del terminal LÍNEA (negro) (H). Introduzca el cable LÍNEA desde la caja de tomacorriente en uno de los orificios al lado del tornillo del terminal. Luego, apriete el tornillo del terminal (fig. 6).
11. Afloje el tornillo del terminal NEUTRO (plateado) (G). Introduzca el cable NEUTRO desde la caja de tomacorriente en uno de los orificios al lado del tornillo del terminal. Luego, apriete el tornillo del terminal (fig. 6).

6

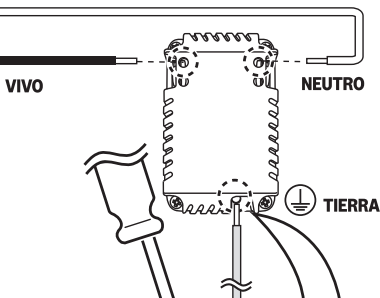

1.2 N·m

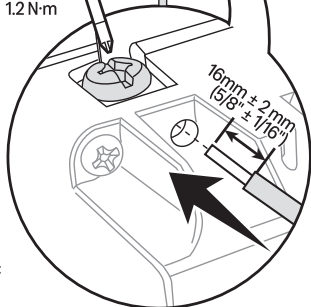


Tamaño
del cable:
12 AWG,
14 AWG

Tipo de cable: Cobre

AVISO


No conecte este tomacorriente en serie. Cada tomacorriente debe cablearse directamente a una caja de conexiones.

12. Una vez realizadas las conexiones, encienda la alimentación desde el disyuntor o fusible. Pruebe que el enchufe funcione.
13. Corte la energía en el disyuntor o fusible y compruebe que la energía esté desconectada.

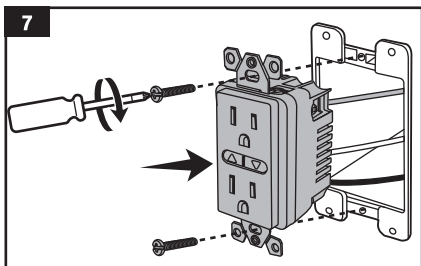

14. Inserte la unidad principal (A) en la caja de salida teniendo cuidado de no pinzar ningún cable. Ordene los cables y guárdelos en la caja prolijamente (fig. 7).
15. Fije la unidad principal (A) a la caja de salida con los 2 tornillos (K) (fig. 7).

- Coloque la placa de pared posterior (J) en la unidad principal (A) y asegúrela con 2 tornillos (L) (fig. 8).

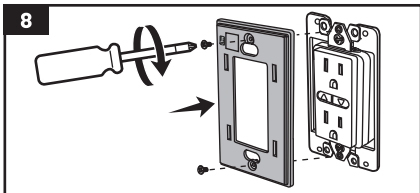


- Después de la instalación, encienda la alimentación desde el disyuntor o fusible. Pruebe que el enchufe inteligente funcione. El indicador de estado 2 (D) parpadea en color verde, lo que indica que el dispositivo está listo para configurar.

7. Configuración de su enchufe inteligente de pared con Alexa

- Abra la aplicación Alexa y toque el ícono “Más” abajo a la derecha de la pantalla.
- Toque “Añadir un dispositivo”.
- Seleccione “Enchufe” -> “Amazon Basics” -> luego seleccione el dispositivo correspondiente y siga las instrucciones en pantalla. Si la aplicación lo solicita, escanee el código de barras 2D de la parte frontal de la placa de pared posterior (J) o la que se encuentra en la página trasera de la Guía de inicio rápido.

8. Coloque la placa de pared

Haga calzar la placa de pared frontal (I) en la unidad principal (A) (fig. 9). Cuando la placa de pared frontal (I) se encaja en su lugar correctamente, hace un sonido de clic.

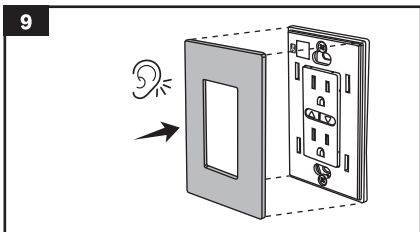

9. Uso de su enchufe inteligente de pared con Alexa

- El enchufe inteligente de pared se configurará como dos enchufes. Para controlar el enchufe de pared, toque “Dispositivos” -> “Enchufes” para controlar cada enchufe.
- Configurar rutinas: Toque “Más” -> “Rutinas” para crear una rutina personalizada para el dispositivo (como, por ejemplo, configurar una rutina para que el dispositivo se encienda automáticamente en el horario en que usted vuelva a su casa).

10. Uso con Comandos de Voz de Alexa

Para usar su dispositivo con Alexa, solo diga.

- ▶ “Alexa, enciende el primer conector”

11. Preguntas Frecuentes

AVISO

Por más preguntas frecuentes y más información, consulte en www.amazon.com/dp/B094YN5VZH

Problema 1

El dispositivo no enciende.

Solución 1

- ▶ Use un voltímetro para comprobar que la toma esté energizada.
- ▶ Verifique la alimentación en el disyuntor o fusible.
- ▶ Verifique que el cableado esté conectado correctamente.
- ▶ Asegúrese de que haya un cable NEUTRO conectado al tornillo de terminal NEUTRO (G).

Problema 2

La aplicación Alexa de Amazon no encuentra o no se conecta con el dispositivo durante la configuración.

Solución 2

1. Verifique que su teléfono/tableta y la aplicación Alexa tengan la última versión de software.
2. Asegúrese de que su teléfono/tablet y su dispositivo estén conectados a la misma red de 2.4GHz. El dispositivo no es compatible con 5G.
3. Revise que su teléfono/tablet esté en un rango de 10m (30 pies) de su dispositivo.
4. Reinicie su dispositivo. Para reiniciar, apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
5. Si ha reiniciado su dispositivo y sigue sin funcionar, realice un restablecimiento de fábrica: Mantenga presionado el botón de la flecha hacia abajo 2 (D) durante 10 segundos. Suelte el botón cuando vea que el indicador de estado (D) parpadee rojo y verde alternadamente. El indicador de estado (D) parpadea verde cuando el restablecimiento se ha completado. A continuación, vuelva a configurar su dispositivo.

12. Limpieza y Mantenimiento



ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Para evitar una descarga eléctrica, apague la energía en el disyuntor o fusible antes de limpiar.

12.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el enchufe, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos ni utensilios metálicos o filosos para limpiar el enchufe.

13. Especificaciones

Modelo	HPKA42CWBAMZ
Voltaje nominal	120V AC/CA 60Hz
Corriente nominal	15A (carga resistiva)
Carga máxima	1800W máx.
Temperatura de operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Humedad operativa	0% a 85% de HR, sin condensación
Frecuencia de WiFi	2,4GHz

Protocolo WiFi	IEEE 802,11b/g/n
Alcance de WiFi	Aprox. 50m (150 pies) (área libre)
Peso neto	aprox. 160,5g (0,4 libras)
Dimensiones (An x Al x Pr)	aprox. 11,6cm x 7,1cm x 4,7cm (4,5pulgadas x 2,8pulgadas x 1,8pulgadas)

14. Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer tu opinión. Anímate a valorar y comentar tus órdenes de compra. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de “Servicio de atención al cliente” / “Contacto”.

15. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

amazon.com/pbhelp



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle,
WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street
West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada •
Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard
Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I
Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.11510
México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park
ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial
Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan
Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V14-01/26